

## TSM-LC-N1-480V

### elektronisch gesteuerter und selbstüberwachender 2-phasiger Leistungsschalter für kapazitive Lasten bis zu 60A

Version 1.1

#### **Beschreibung:**

Der TSM-LC-N1-480V ist ein schneller, elektronisch gesteuerter, selbstüberwachender Leistungsschalter für kapazitive Lasten bis zu 60A (an 480V~), der in der Lage ist, Leistungskondensatoren verschleißfrei innerhalb weniger Millisekunden beliebig oft und lange ans Netz zu schalten.

Die Ansteuerung kann durch dynamische Blindleistungsregler, speicherprogrammierbare Steuerungen oder direkt aus dem technologischen Prozess erfolgen.

- Bauteil für den Aufbau von dynamischen Kompensationsanlagen in Netzen von 480V – 50/60Hz
- Weiterentwicklung des TSM-LC-N
- Optimierung des Schaltverhaltens durch microprozessorgesteuerte Anpassung an unverdrosselte oder verdrosselte Kondensatorabzweige
- keine Verschleißteile (lüfterlos)
- Überwachung von Spannung, Phase und Temperatur; Status über LED
- verzögerungsfreies Schalten
- keine Netzrückwirkungen durch Schalthandlungen (Transienten)
- Hilfsspannung: 230 Vac
- wartungsfrei, lange Lebensdauer
- keine Schaltgeräusche
- anschlussfertige kompakte Baugruppe
- Anschluss mittels Schraubklemmen
- verbessertes Temperaturmanagement



#### **Anwendungen:**

Dynamische Kompensation schneller Prozesse:

- Pressen,
- Schweißmaschinen,
- Aufzügen,
- Krananlagen,
- Windkraftanlagen usw.

#### **Montage und Anschluß des Moduls**

Der mechanische Aufbau erfolgt direkt auf einer Montageplatte. Die Hauptstrombahnen werden über Leitungen (max. 35 mm<sup>2</sup>) direkt an Hauptsicherung bzw. Kondensator angeschlossen.

Der Anschluß erfolgt entsprechend Bild 1. Als Hauptsicherungen vor dem Schaltmodul sind superflinke Elektroniksicherungen zum Schutz von Halbleiterbauelementen vorgeschrieben! Die Bemessungsgrundsätze sind zu beachten!

Die Ansteuerung des Moduls erfolgt verzögerungsfrei durch ein 10 - 24VDC Signal ( vom Blindleistungsregler oder einer entsprechenden Steuerung), welches am Anschluss X1 (Trigger-Signal) eingespeist wird. Für eine eventuell notwendige Erhöhung der Stufenleistung ist die Kaskadierung mehrerer Module möglich.

## **Inbetriebnahme**

Nach Zuschalten der Netzspannung (Einlegen der Abzweigsicherungen) ist der Schalter betriebsbereit.

Der Schalter besitzt 2 Status-LEDs mit folgender Bedeutung:

linke LED

- Grün: Betriebsspannung liegt an, Schalter in Bereitschaft
- Rot Dauer: Kondensator defekt oder nicht vorhanden;  
Sicherung oder Thyristor defekt
- Rot blinkt: Netzspannung L1 / L3 fehlt oder zu niedrig (<350V)

rechte LED:

- Grün: „Modul EIN“ (Trigger)
- Rot blinkt: Übertemperatur

## **Technische Daten**

Nennspannung: 3~480 V;50/60Hz

Hilfsspannung: 230 V~ ; 50/60Hz

Schaltvermögen: max. 60A (ca. 50 kvar/480V)

Ansteuerung: 10...24 VDC (ca. 10mA) über Anschlußklemme,  
intern galvanisch entkoppelt

Zuschaltzeit: ca. 5 ms

Wiedereinschaltzeit abhängig von Verdrosselungsgrad und verwendetem  
Entladewiderstand

Anzeige: mittels 2 LED

Überwachung: Überwachung von Netzspannung, Betriebszustand und Temperatur  
Zur Wiedereinschaltung nach Temperaturfehler muss die Kühlkörper-  
Temperatur 50°C wieder unterschreiten (Hysterese)

Leistungskreis: direkter Anschluß 4 polig mittels Hochstromklemmen  
Anschluß von unten

Max. kurzzeitiger Strom (RMS): 100A - kein Dauerstrom!  
Thermische Überlastung möglich!

Verlustleistung: Pv ( in W ) bei Nennleistung ca. 130 W therm.

Max. Spannung: 480 V

Absicherung: 3 x Elektroniksicherung „superflink“ ( NH00 AC 690V )  
125 A (z.B. SIBA Art.Nr.: 20 209 20-125 )


Abmessungen: 157 x 200 x 180 (B x H x T)

Gewicht: 4,8 kg


Einbaulage: senkrecht, mindestens 150mm Abstand nach oben und unten  
Direkter Aufbau auf Montageplatte durch Haltetaschen

Betriebsumgebungstemperatur bei Nennlast: -10 °C ... 55 °C


**Bild 1: Anschlußplan dreiphasige Last (Standard)**

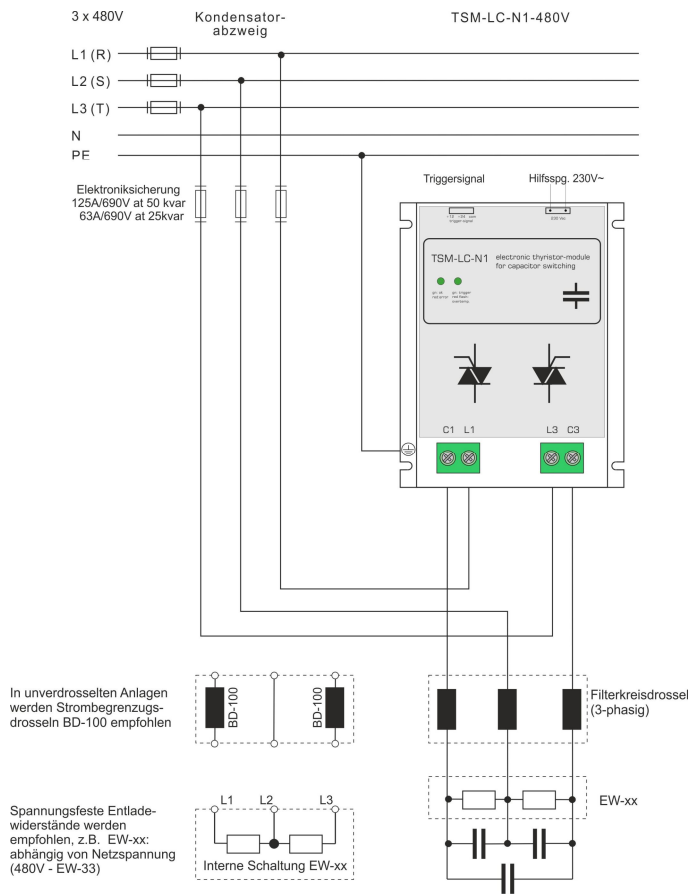

**Bild 2: Anschlußplan zweiphasige Last**

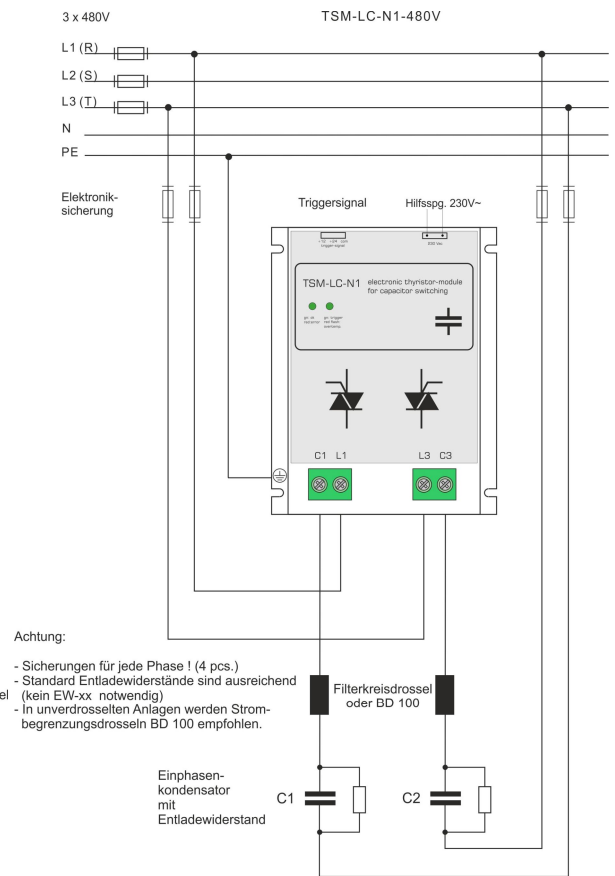

**Bild 3: Maßzeichnung**

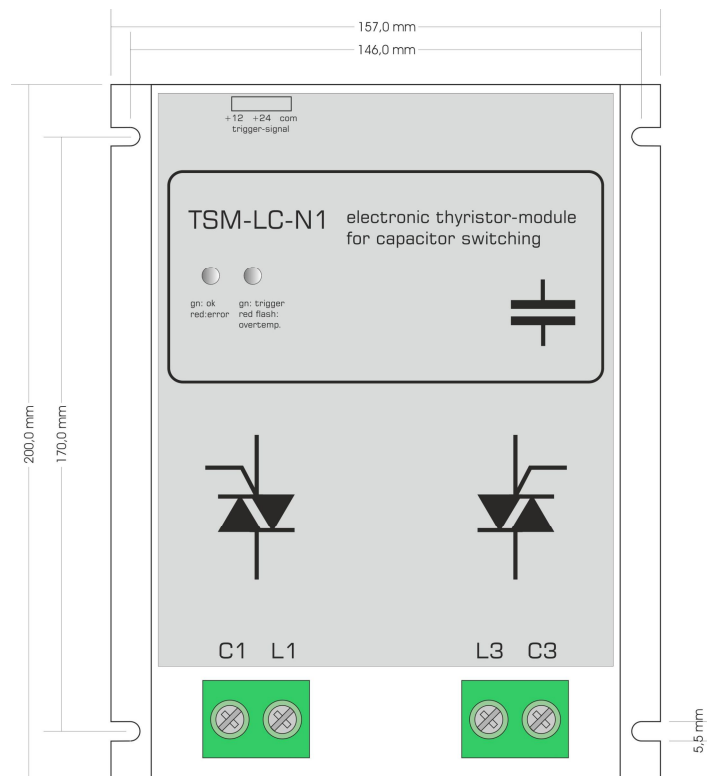

## **ACHTUNG – Sicherheitshinweise unbedingt beachten !**

### **Allgemeines:**

- Thyristorschalter TSM dürfen nur im Sinne ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt werden.
- Thyristorschalter TSM dürfen nur in Verbindung mit vorgeschalteten und geeigneten Netz-Trenneinrichtungen betrieben werden.
- Thyristorschalter sind für ihren bestimmungsgemäßen Einsatz so zu projektieren, daß im Fehlerfall sichergestellt ist, daß keine unkontrolliert großen Ströme und Spannungen entstehen.
- Die Geräte sind im Betrieb vor Feuchtigkeit und Staub zu schützen
- Da die Geräte passiv gekühlt sind (kein Lüfter) ist für einen ausreichender Abstand (mind. 150mm nach oben und unten) zu sorgen.
- Mehrere Geräte sollten nicht übereinander montiert werden (Wärmestau)
- Thyristorschalter sind nur an das Netz zu schalten, wenn die Gefährdung von Mensch und Anlage ausgeschlossen ist.

### **ACHTUNG**

Durch das Schaltungsprinzip der Thyristorschalter sind die Leistungskondensatoren (auch im abgeschalteten Zustand) ständig auf den Scheitelwert der Netzspannung (Gleichspannung) aufgeladen! Daher sind folgende Hinweise unbedingt zu beachten:

- die Entladewiderstände an den Leistungskondensatoren sind wegen der auftretenden hohen Spannungen (  $> 2 \times$  Scheitelwert der Netzspannung ) auf Spannungsfestigkeit zu prüfen bzw. gegen spezielle spannungsfeste Typen auszutauschen.
- In dynamischen Anlagen mit TSM dürfen keine Schnellentladedrosseln eingesetzt werden (Drossel = gleichstrommäßiger Kurzschluß)
- für unverdrosselte Anlagen werden pro Thyristorschalter 2 Strombegrenzungsdrosseln empfohlen. Diese können als Zubehör bezogen werden (BD100).
- Die Thyristorschalter sind grundsätzlich mit superflinken Elektroniksicherungen zu schützen. Die Bemessungsgrundsätze sind zu beachten. Sicherungen in der Anlage sind zu kennzeichnen!
- Aufgrund der speziellen Schaltung sind die Leistungskondensatoren auch bei abgeschalteter Stufe voll geladen. Entsprechender Berührungsschutz ist vorzusehen! Warnschilder in der Anlage sind gut sichtbar anzubringen!
- Da bei elektronischen Schaltern auch im abgeschalteten Zustand keine Potentialtrennung besteht, ist auch nach dem Abschalten der Gesamtanlage (Hauptschalter) ein Berühren von Teilen der Anlage erst nach der Entladezeit der Kondensatoren möglich.

### **Wartung, Reparaturen**

- Der Thyristorschalter ist für Wartungsarbeiten spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Die Spannungsfreiheit ist zu überprüfen! Arbeiten dürfen nur durch qualifizierte Fachkräfte durchgeführt werden.
- Eventuelle Reparaturen am Thyristorschalter sind ausschließlich durch den Hersteller auszuführen!